


### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### KITCHEN

1. Place nuts **(C)** and flanged washers **(A)** onto tailpieces **(B)**.  
Thread nuts **(C)** onto basket strainers
2. Place nut **(D)** and 1 1/2 in washers **(E)** on tailpieces **(B)**
3. Measure and cut arms **(F)** to required length
4. Place nuts **(G)** and 1 1/2 in washers **(H)** onto arms **(F)**, attach arms **(F)** to tee **(I)** and tailpieces **(B)**
5. Tighten nuts. **CHECK FOR LEAKS**

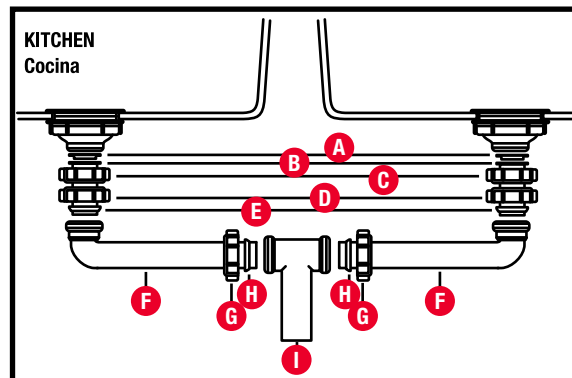

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### COCINA

1. Coloca las tuercas **(C)** y las arandelas embridadas **(A)** en los tubos de conexión **(B)**.  
Enrosca las tuercas **(C)** en los coladeros tipo canasta
2. Coloca las tuercas **(D)** y las arandelas de 1 1/2 plg **(E)** en los tubos de conexión **(B)**
3. Mide y corta los brazos **(G)** al largo requerido
4. Coloca las tuercas **(G)** y las arandelas de 1 1/2 plg **(H)** en los brazos **(F)**, fija los brazos **(F)** al tubo en T y los tubos de conexión **(B)**
5. Ajusta las tuercas. **VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES**

